


Com instal·lar les sondes / Como instalar las sondas

Per a les sondes inductives la referència és de ferro/
Para las sondas inductivas la referencia es de hierro




*Col·locar la sonda en el lloc més fred (Temperatura màxima 90°C)/
*Colocar la sonda en el sitio más frío (Temperatura máxima 90°C)

Com ajustar el voltatge / Como ajustar el voltaje



Per a les sondes inductives és necessari programar 4,8V/
Para las sondas inductivas es necesario programar 4,8V

Escollir el funcionament de les sondes / Escojer el funcionamiento de las sondas

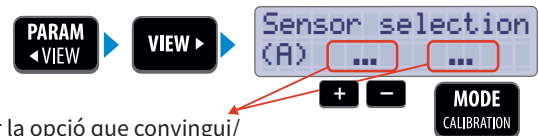

Escollir la opció que convingui /
Escojer la opción que convenga

Com verificar les sondes / Como verificarlas sondas



Referències que hem de muntar / Referencias que debemos montar

1 referència/volta 1 referencia/vuelta	Recomanat! / ¡Recomendado!	*Tipus Porsche / Tipo Porsche
<p>Utilitzem totes les referències / Utilizamos todas las referencias</p> <p>* Calibration * (A) 12000 / 001</p> <p>$12.000 = \frac{600\text{mm} \times 20 \times 1}{1 \text{ ref}}$</p> <p>Error al arrancar: 1,9m Error al arrancar: 1,9m</p> <p>Precisió de calibració: 1m cada 12 km Precisión de calibración: 1m cada 12 km</p>	<p>Utilitzem totes les referències / Utilizamos todas las referencias</p> <p>* Calibration * (A) 6000 / 001</p> <p>$6.000 = \frac{600\text{mm} \times 20 \times 1}{2 \text{ ref}}$</p> <p>Error al arrancar: 0,9m Error al arrancar: 0,9m</p> <p>Precisió de calibració: 1m cada 6 km Precisión de calibración: 1m cada 6 km</p>	<p>Utilitzem totes les referències / Utilizamos todas las referencias</p> <p>* Calibration * (A) 4800 / 002</p> <p>$4.800 = \frac{600\text{mm} \times 20 \times 2}{5 \text{ ref}}$</p> <p>Error al arrancar: 0,38m Error al arrancar: 0,38m</p> <p>Precisió de calibració: 1m cada 4,8 km Precisión de calibración: 1m cada 4,8 km</p>

Cal col·locar les referències simètriques /
Se deben colocar las referencias simétricas



*Per un diàmetre de roda de 600mm
Para un diámetro de rueda de 600mm

On col·locar les sondes / Donde colocar las sondas

Tipus tracció / Tipo tracción	Instal·lació / Instalación	Problema / Problema	Solució Blunik / Solución Blunik
Tracció al davant / Tracción delantera			SLOW WHEEL (Roda lenta / rueda lenta)
			FAST WHEEL (Roda ràpida / rueda rápida)
Tracció al darrera / Tracción trasera			FAST WHEEL (Roda ràpida / rueda rápida)
			SLOW WHEEL (Roda lenta / rueda lenta)

Recomanat! / ¡Recomendado!

Com connectar les sondes / Como conectar las sondas

