



**** MODO MONTE-CARLO****

MODO MONTE-CARLO

El modo Monte-Carlo está pensado especialmente para el famoso Rally Monte-Carlo Historique, donde las salidas de tramo son libres pero hay un tiempo determinado para hacer cada sección.

Con el Modo Monte-Carlo dispones de 2 trips, uno para cada tramo i uno de global para toda la sección, el ST00.

El tramo ST00 se dice LONG-LINK y lo puedes programar con los datos de tiempo y distancia de toda una sección.

Al final de cada tramo cronometrado volvemos al sector ST00 con la distancia y tiempo programados.

Para programar el sector ST00 como LONG-LINK tenemos que hacer lo siguiente:

- Clicar la tecla STAGE y con las teclas +/- poner el Tramo ST00. Verás que aparece MC (Monte Carlo).
- Programar los datos del tramo: hora de salida, el tiempo total a invertir y los kilómetros totales para hacer de toda la sección. Pulsar CALCULATE para calcular la velocidad media.(Por ejemplo: 228,13Km en 5h00m)
- Programamos el resto de sectores/tramos como siempre.

Cuando vayas a utilizar esta función:

- Al inicio de sección pon a cero (tecla ZERO cuando estás en STAGE) el tramo LONG-LINK (ST00). Verás TRIP=0
- Inicia cualquier tramo (ST00, ST01, etc).
- Cuando finalices un tramo cronometrado, pulsa FINISH dos veces. Aparecerá "LINK continues". Esto te indica que la distancia del tramo se ha añadido a la distancia del tramo ST00 y que vuelves a estar en el LONG-LINK.


Nota: Solo puedes poner a cero el ST00 cuando estás dentro de la programación del tramo ST00. O sea, pulsa STAGE y luego la tecla ZERO. Verás TRIP=0.

Cuando estás rodando dentro del tramo ST00 verás de forma intermitente una L que te indicará que estás en LONG-LINK.

Nota: El tramo ST00 es un tramo normal cuando estamos en Modo Blunik II o Modo Blunik Basic.

Ahora que ya has visto todos los modos del Blunik II solo te hace falta saber **cómo cambiar de modo**. Es muy fácil, tienes que seguir los siguientes pasos:

- Apagar el Blunik
- Clicar ON y mantener.
- Cambiar modo con la tecla MODE.
- Cambiar idioma con las teclas +/-.

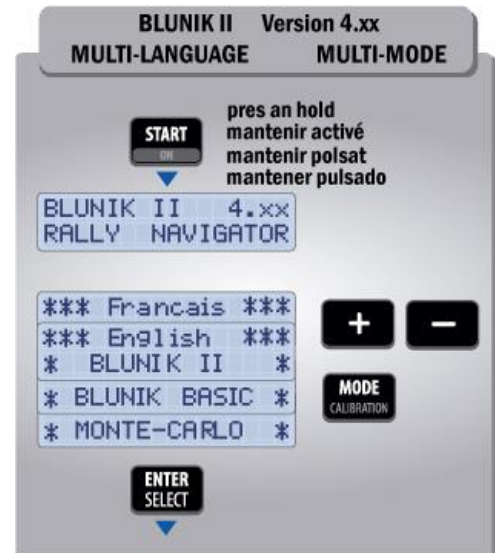

En el apartado manuales hay un pdf con más información.